

## Содержание ячейки



## Комплекс аппаратных средств



### Необходимые инструменты:

- Шестигранник на 6 мм (в комплекте)
- Ключ на 13 мм (2)
- Ключ на 17 мм
- Крестообразная отвертка №2
- Ножницы или резак

### А Прикрепите педаль

- Извлеките левую педаль из упаковки, отсоедините от устройства и отложите в сторону (не показано). Поднимите и отсоедините левую и центральную крышки направляющих от устройства; отложите в сторону.
- Установите ролики левой педали на левую направляющую. Совместите верхнюю скобу левой педали с верхом 3-шарнирного соединения. Вставьте элемент B-1 (1 шт.) изнутри устройства через обе части и зафиксируйте элементом B-2 (1 шт.). Затяните до 17 футо-фунтов с помощью двух ключей на 13 мм.
- Удалите с направляющих все посторонние материалы, затем установите левую и центральную крышки направляющих и нажмите на них для фиксации на месте.
- Поднимите правую педаль, затем поднимите правую крышку направляющих. Удалите упаковку и любые посторонние материалы с направляющей, затем нажмите на правую крышку для надежной фиксации на месте.

### В Установите стойку и батарею

- Снимите стяжку провода, фиксирующую малый кабельный пучок над монтажным кронштейном стойки. Проложите кабель через отверстие в передней части стойки, затем выведите их вверх и наружу через верхнюю часть стойки (кабель не показаны).
- Снимите стяжку провода, фиксирующую большой кабельный пучок под монтажным кронштейном стойки. Проложите кабели через отверстие в передней части стойки, затем выведите их вверх и наружу через верхнюю часть стойки (кабели не показаны).
- Сдвиньте стойку на 4 винта по основанию; затяните с помощью шестигранника на 6 мм с усилием 17 футо-фунтов.
- Подсоедините кабель батареи (красный и черный провода, один разъем) к батарее. attery.

### С Установите подвижные рычаги, крышки и верхний лоток

- Установите подвижный рычаг на вал шарнира.
- Установите конечное звено на маленькую пусковую рукоятку.
- Наденьте шайбу B-4 на болт B-5, затем вставьте болт в вал шарнира подвижного рычага. Затяните до 33 футофунтов с помощью ключа на 17 мм.
- Закрепите конечное звено на маленькой пусковой рукоятке с помощью гайки B-6; затяните до 33 футофунтов с помощью ключа 17 мм.

Повторите действия 1–4 для другой движущейся рукоятки.

- Зацепите пластиковый держатель на кабеле правая подвижного рычага над отверстием рамы; закрепите с помощью винта B-7, используя крестообразную отвертку №2. Соедините кабель подвижного рычага (1) с кабелем основания.
- Выберите нужную крышку рычага с маркировкой «R» (правая) или «L» (левая). Расположите маленькую щель на крышке рычага вокруг подвижного рычага и вставьте в соответствующее место, покрывая вал шарнира подвижного рычага.
- Используя крестообразную отвертку №2, выкрутите 2 винта в верхней части заднего кожуха. Разместите лоток в требуемом положении и с помощью крестообразной отвертки №2 зафиксируйте лоток на раме, используя 2 извлеченных винта и элементы B-3 (2 шт.).

### Содержимое коробки консоли


- Стандартная консоль (передняя и задняя части) 111345-001
- Интеллектуальная консоль (передняя и задняя части) 111450-001
- Комплекс аппаратных средств 110622-001
- C-1 (10) 100780-001 (№2)
- Крестообразная отвертка №2
- Информационный пакет (присоединен к консоли)
- 110601-001 Предупреждение для специалистов по установке
- 110506-011 Руководство по работе с консолью и инструкции по настройке-- Стандартная консоль
- 104198-011 Гарантия
- 101315-001 Регистрационная карта
- Выключатель питания 111032-001
- Источник питания 107057-001 (может поставляться в отдельной коробке)
- Шнур питания 107658-001 (может поставляться в отдельной коробке)
- Информационный пакет (присоединен к консоли)
- 110601-001 Предупреждение для специалистов по установке
- 111768-001 Руководство по работе с консолью и инструкции по настройке-- Интеллектуальная консоль
- 104198-011 Гарантия
- 101315-001 Регистрационная карта



## D

### Установка интеллектуальной консоли

#### Стандартная консоль

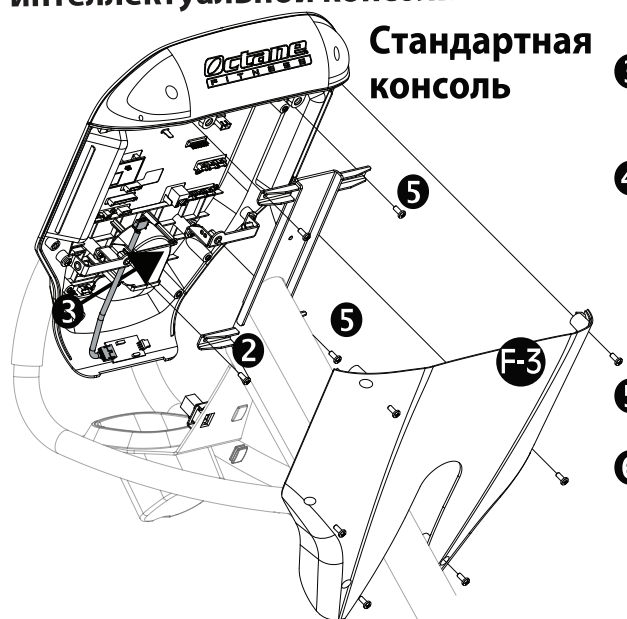

- 1 Отсоедините консоль от передней части; оставьте консоль в сторону (не показано).
- 2 Подсоедините кабель C-SAFE от порта C-SAFE на стойке к консоли (кабель не показан). **Примечание:** Если вы устанавливаете аксессуар 900 МГц, отсоедините и уберите кабель C-SAFE.
- 3 Соедините кабель частоты пульса, подключенный к панели пульса на задней части консоли, с кабелем пульса от стойки (черный, 6-штыревой разъем).
- 4 Подсоедините дополнительные кабели от стойки к задней стороне консоли:



Стандартная консоль: ① питание ② рычаги ③ основание  
④ LAN, ⑤ заземление

Интеллектуальная консоль: ① питание ② рычаги ③ основание  
④ LAN (заземление не подключается)

- 5 Используя крестообразную отвертку №2, прикрутите переднюю часть консоли к верху стойки с помощью винтов C-1 (кол-во 4). Затяните.
- 6 **Только для интеллектуальной консоли:** Установите выключатель питания; подсоедините кабель к источнику питания.

- a. Извлеките вилку из пластины стойки.
- b. Пропустите двухразъемный конец кабеля выключателя через отверстие, откуда была извлечена вилка. Закрепите разъемы на петлях выключателя (любой разъем может крепиться на любой петле).
- c. Вдавите выключатель в отверстие, пока оно не окажется на одном уровне с нижней частью стойки.
- d. Подключите шнур питания к источнику питания. Подключите к основанию тренажера и настенной розетке. Нажмите выключатель питания, чтобы включить консоль (не показано).

### Интеллектуальная консоль

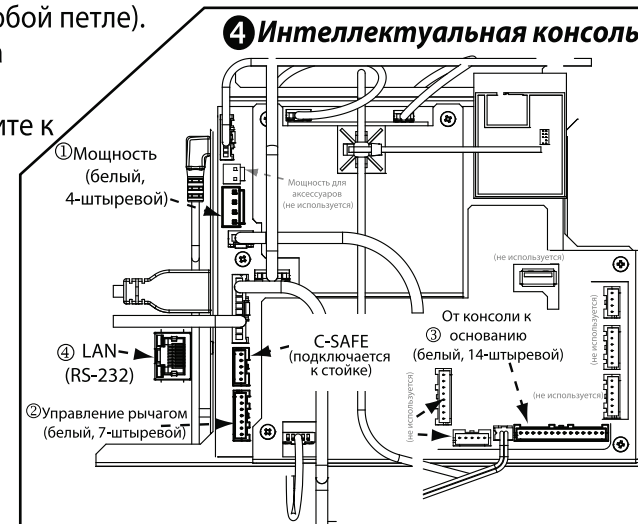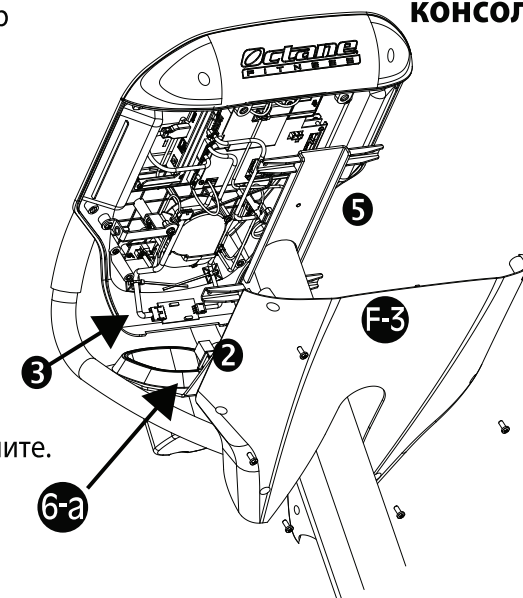


Если у вас есть дополнительная Личная система просмотра (Personal Viewing System, PVS), ознакомьтесь с инструкциями по сборке Личной системы просмотра (номер детали 110748-001), которая находится к коробке с аксессуаром PVS, а затем вернитесь к настоящим инструкциям, чтобы завершить сборку.

Если у вас есть дополнительный аксессуар 900 МГц, ознакомьтесь с инструкциями по сборке аксессуара 900 МГц (номер детали 110748-001), которая находится к коробке с аксессуаром 900 МГц, а затем вернитесь к настоящим инструкциям, чтобы завершить сборку.

## E

### Установка бокового и переднего кожухов

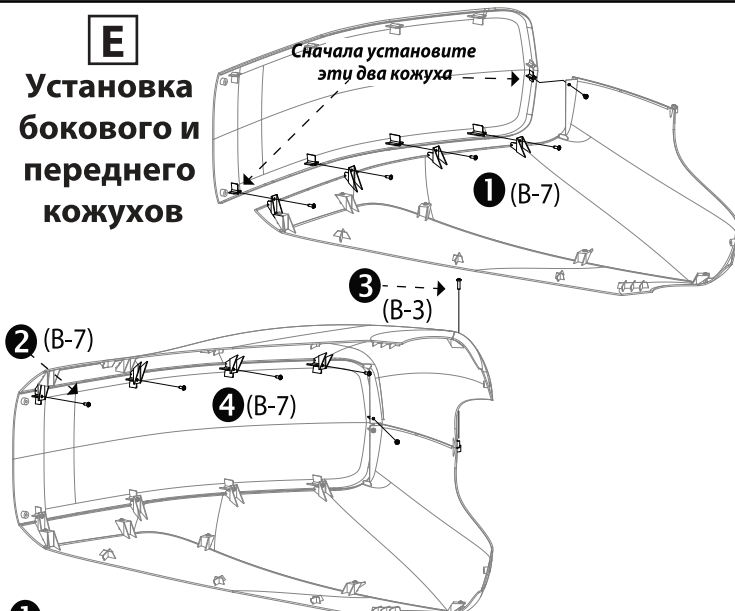


- 1 Поместите правый кожух на мягкую поверхность. Совместите центральный кожух с правым кожухом. Используя крестообразную отвертку №2, вставьте элементы B-7 (2 шт.) в верхнее и нижнее отверстия, как показано на рисунке. Убедитесь, что центральный кожух вошел в паз правого кожуха, и затяните винты. Вставьте элементы B-7 (3 шт.) в остальные отверстия и затяните их.
- 2 Уравновесьте левый кожух поверх правого и центрального кожухов в сборе. Вставьте элемент B-7 (1 шт.) в нижнее отверстие, как показано на рисунке, и затяните, используя крестообразную отвертку №2.
- 3 Вставьте элемент B-3 (1 шт.) в центральное отверстие и затяните, используя крестообразную отвертку №2.
- 4 Вставьте элемент B-7 (4 шт.) в остальные отверстия левого кожуха и затяните, используя крестообразную отвертку №2.

## F

### Установите боковые кожухи, передние кожухи и чехол стойки, выполните пользовательскую настройку и выровняйте устройство

- 1 Установите передние/боковые кожухи в сборе на устройство и зафиксируйте их, используя крестообразную отвертку №2 и элементы B-3 (4 шт.). Снимите защитные оболочки.
- 2 Проверьте наличие питания на консоли и, если необходимо, выполните настройку консоли в соответствии с Руководством по работе с консолью и инструкциями по настройке (номер по каталогу 110506-011 – стандартная консоль или номер по каталогу 110768-001 – интеллектуальная консоль).
- 3 Используя крестообразную отвертку №2, прикрутите заднюю крышку консоли с помощью винтов C-1 (6 штук). Затяните (как показано на иллюстрации в Разделе D).
- 4 Установите одну левую и одну правую концевую крышку рамы вокруг каждого конца рамы с помощью винтов B-8 (кол-во 3). Затяните с помощью крестообразной отвертки №2.
- 5 Обмотайте чехол вокруг основания стойки.
- 6 Выровняйте устройство; откорректируйте и заблокируйте регуляторы уровня.

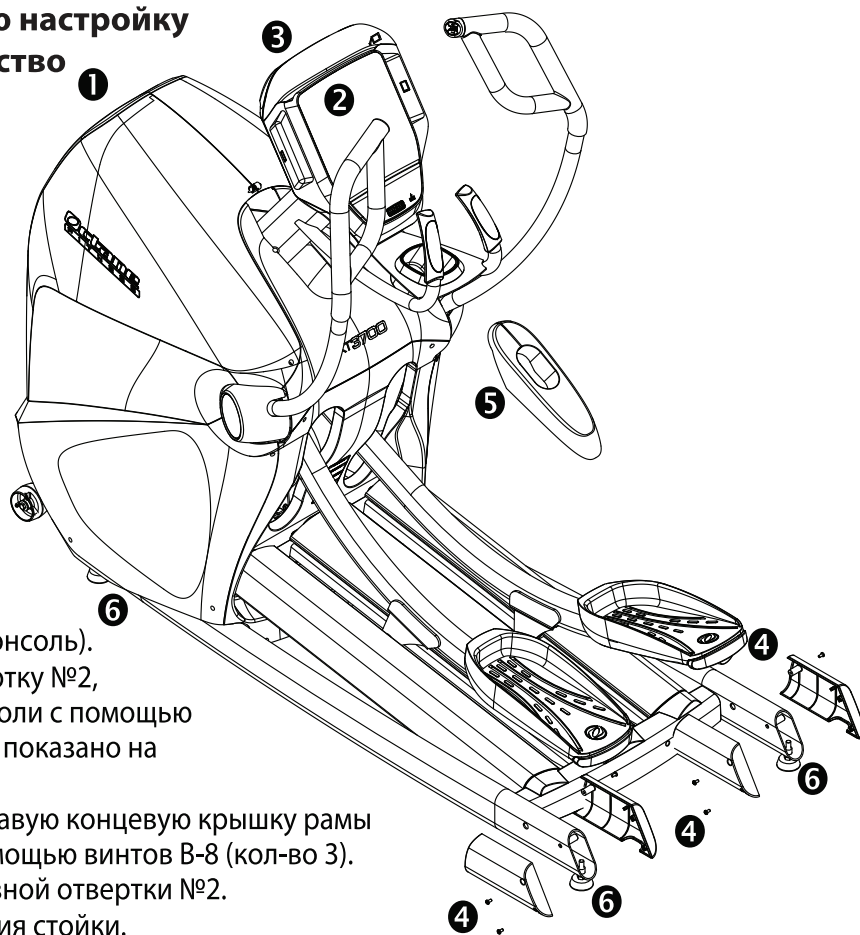

search: Octane Fitness